INSTALLATION INSTRUCTIONS
INDUSTRIAL DUTY ANSI GRADE 1 LEVERSET

HAMPTON
999-30157

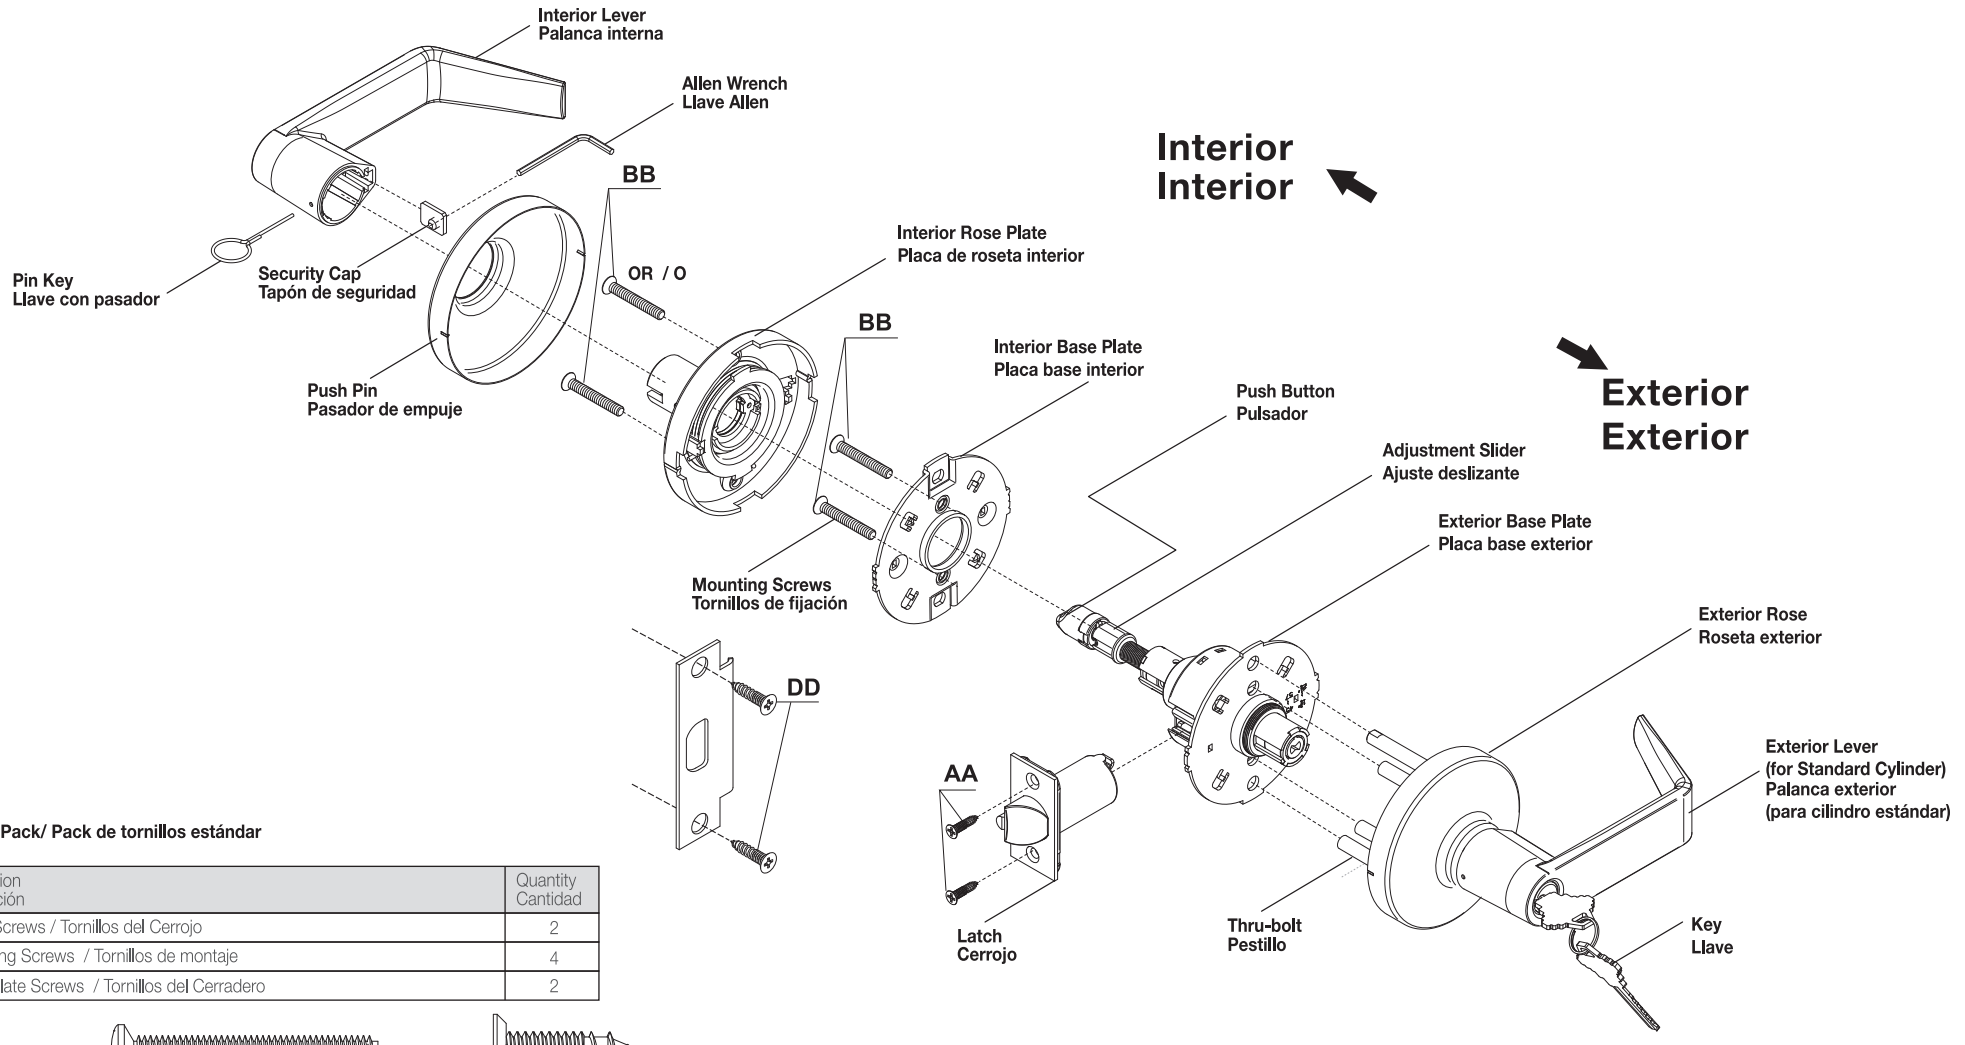

Standard Screw Pack/ Pack de tornillos estándar

Part Parte	Description Descripción	Quantity Cantidad
AA	Latch Screws / Tornillos del Cerrojo	2
BB	Mounting Screws / Tornillos de montaje	4
DD	Strike Plate Screws / Tornillos del Cerradero	2



Figures not to scale.
Les figures ne sont pas à l'échelle.
Cifras no a escala

Any removal or replacement of parts in installation is NOT recommended and may invalidate the warranty of the product.
NO se recomienda eliminar o sustituir piezas ya que puede invalidar la garantía del producto.

1 Mark Door
Marcar la puerta

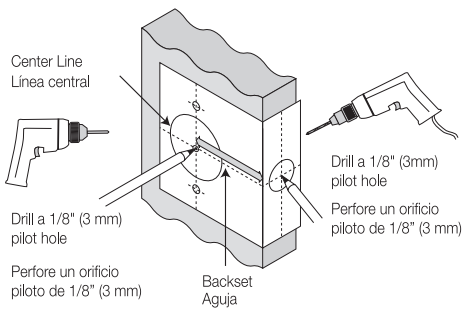

2 Drill Door Hole
Perforе un orificio en la puerta

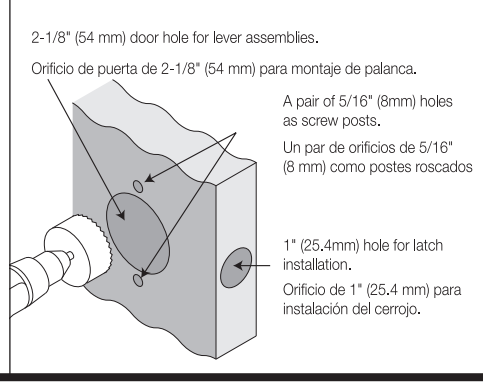

3 Install Latch
Instale el cerrojo

A. **Mark faceplate position**
Marque la posición de la placa frontal

B. **11/64" (4.3 mm) deep**
11/64" (4.3 mm) de profundidad

C.

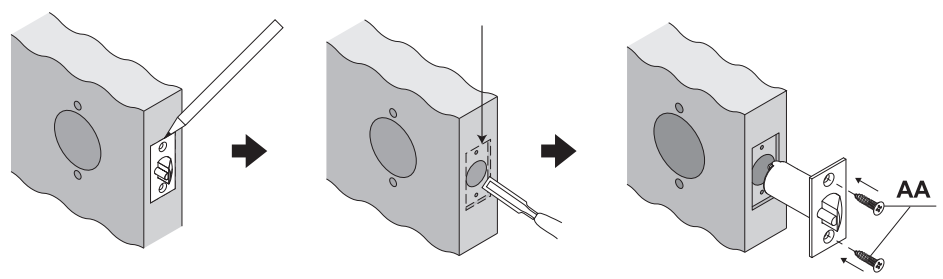

4 Install Strike
Instale el cerradero

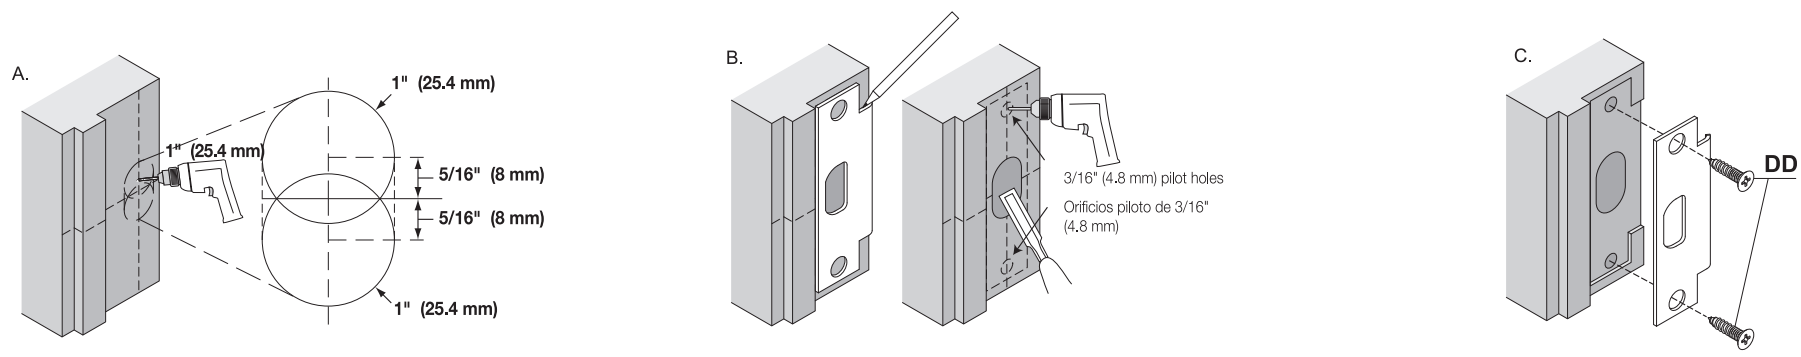

5 Adjust Door Thickness (Slider)
Ajuste el espesor de la puerta (control deslizante)

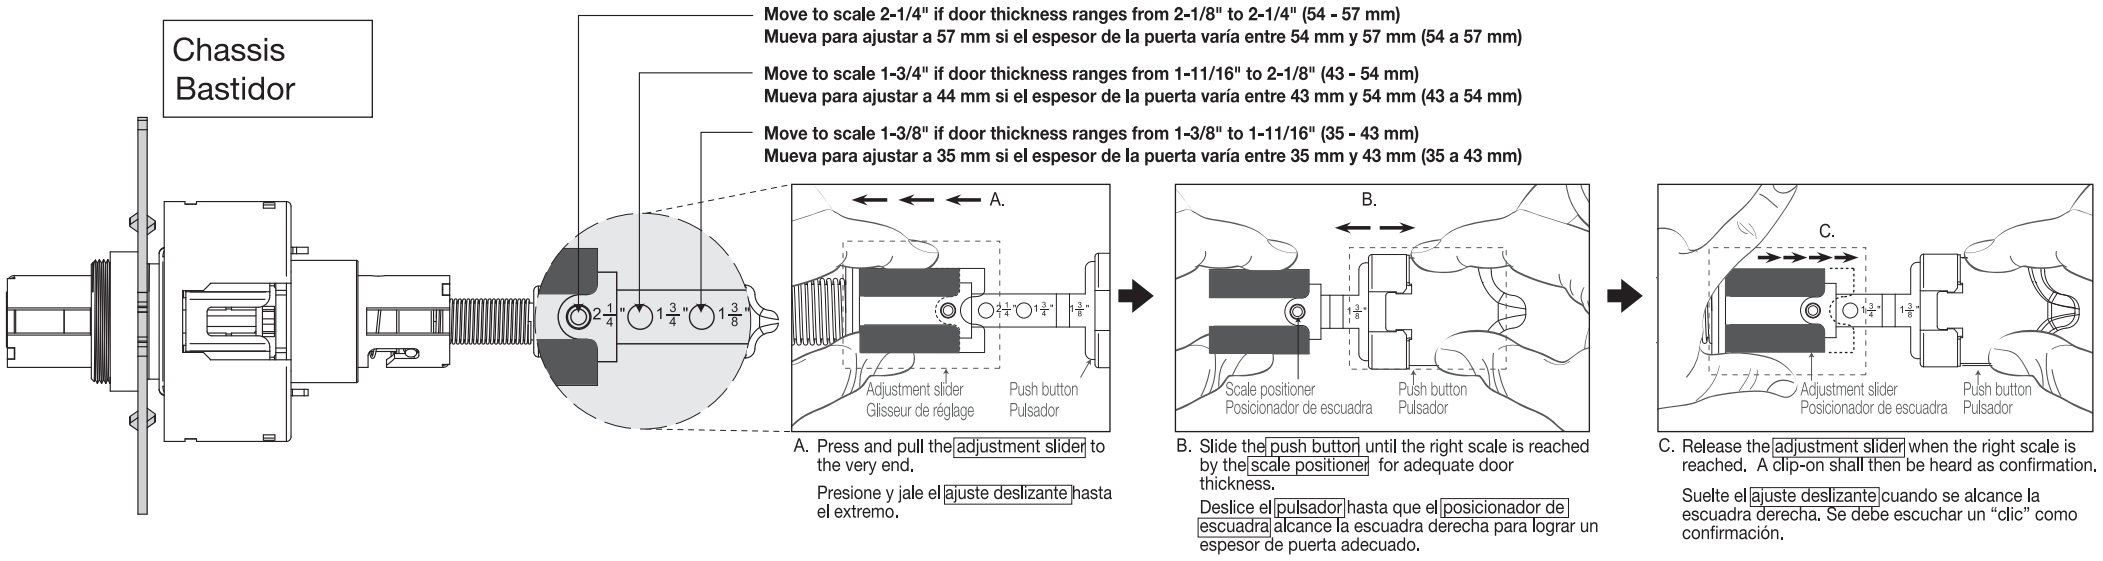

A. Press and pull the adjustment slider to the very end.
Presione y jale el ajuste deslizante hasta el extremo.

B. Slide the push button until the right scale is reached by the scale positioner for adequate door thickness.
Deslice el pulsador hasta que el posicionador de escuadra alcance la escuadra derecha para lograr un espesor de puerta adecuado.

C. Release the adjustment slider when the right scale is reached. A clip-on shall then be heard as confirmation.
Suelte el ajuste deslizante cuando se alcance la escuadra derecha. Se debe escuchar un "clic" como confirmación.

6 Adjust Door Thickness (Base Plate)
Ajuste el espesor de la puerta (Placa base)

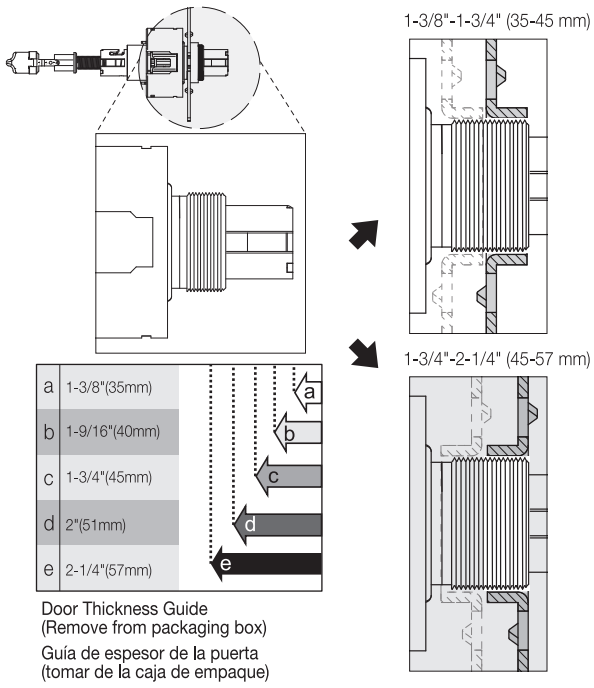

Door Thickness Guide
(Remove from packaging box)
Guía de espesor de la puerta
(tomar de la caja de empaque)

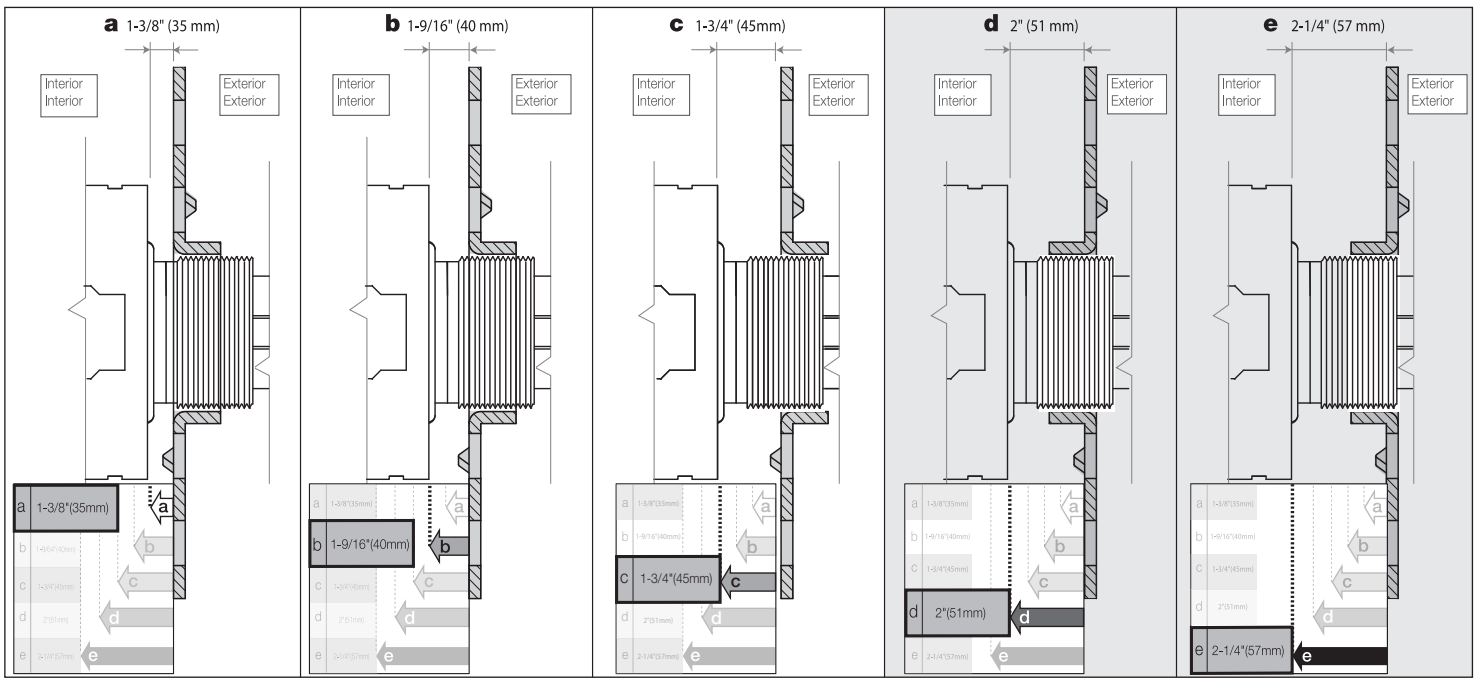

7 Install Exterior Lever Assembly
Instale el mecanismo de palanca exterior

Instale el cuerpo de bloqueo exterior en el orificio de la puerta, de manera que conecte con el cerrojo.

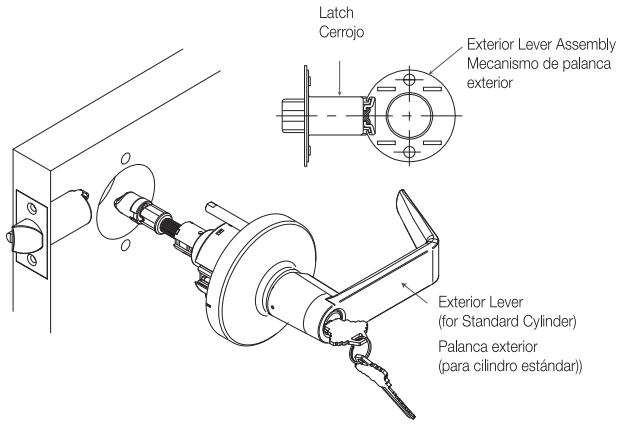

OR / O

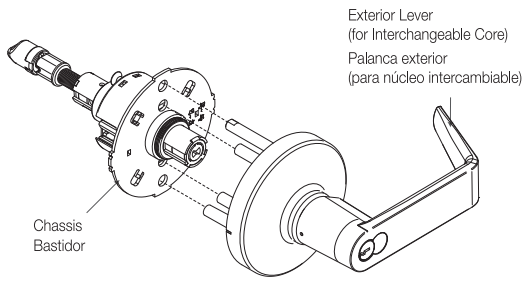

8 Install Interior Base Plate and Rose Plate
Instale la placa base interior y la placa de roseta interior

A. Install the interior base plate with screws so it fits on the door hole and connects with the exterior lever assembly.
Instale la placa base interior con tornillos de manera que quepa en el orificio de la puerta y conecte con el mecanismo de palanca exterior.

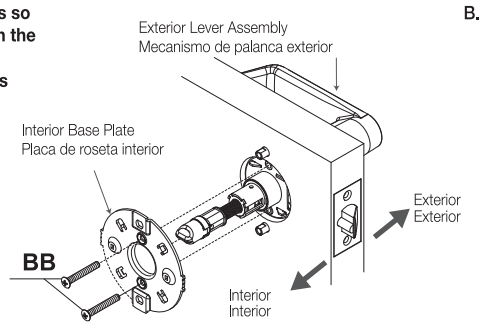

B. Install the interior rose plate with screws so it fits on the base plate.
Instale la placa de roseta interior con tornillos de manera que quepa en la placa base.

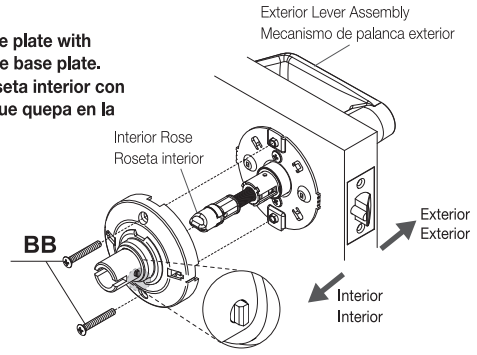

9 Install Inside Rose and Lever
Instale la roseta y palanca interior

A. Install the rose on the rose plate then turn it counterclockwise until it is secured.
Instale la roseta sobre la placa de roseta, luego gírela en sentido antihorario hasta que esté ajustada.

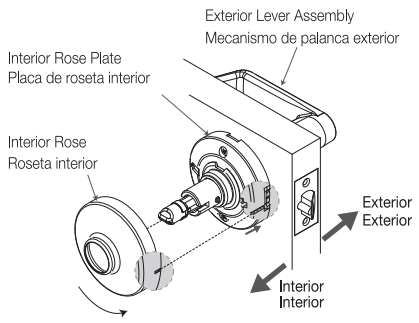

B. Insert the security cap into the lever first, then install the lever on the chassis with an Allen wrench.
Inserte el tapón de seguridad en la palanca, luego instale la palanca sobre el bastidor con una llave Allen.

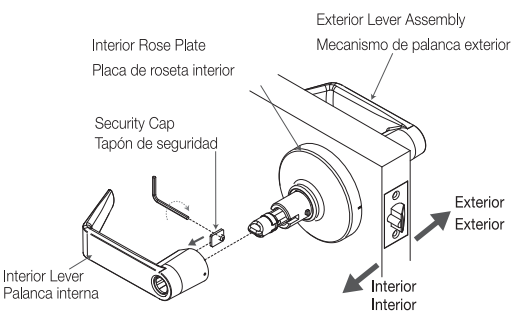

C. For disassembly
Para desarmar

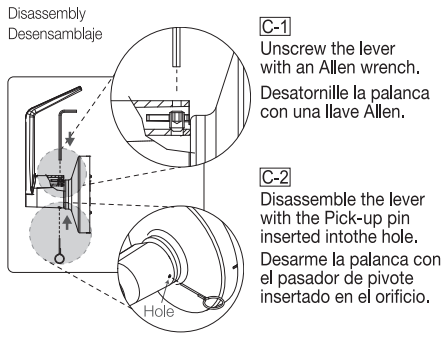

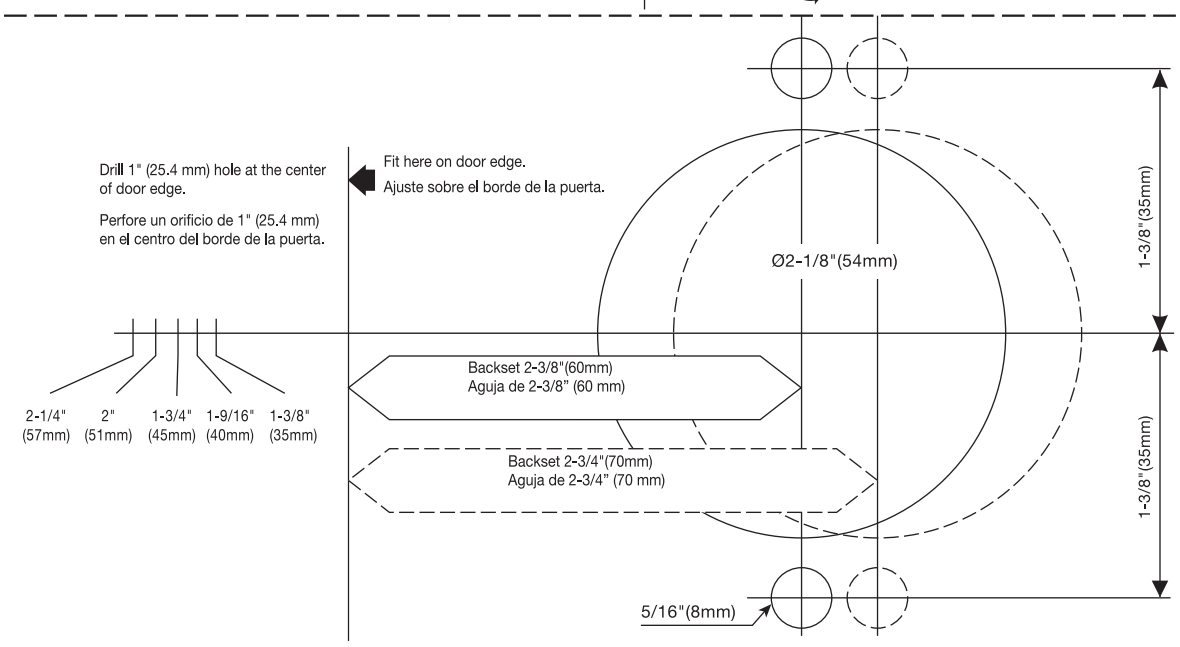

Tips for preserving your lock's finish:

1. Do not install locks before doors are painted.
2. To avoid oxidation, refrain from using cleansers or acid chemicals to polish or be in contact with locks.
3. Refrain from using heavy or sharp-edged objects to scrub locks.

Consejos para preservar el acabado de su cerradura:

1. No instale cerraduras en puertas antes de que sean pintadas.
2. Para evitar la oxidación, no use limpiadores o sustancias químicas ácidas para pulir, ni deje que entren en contacto con las cerraduras.
3. No use objetos pesador o afilados para pulir las cerraduras.

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
©2026 Hampton Products International Corp.
999-30157_REVA 01/26