BRINKS COMMERCIAL

COMMERCIAL DUAL HOOK WITH BUMPER: BC40140

999-30148

Installation Instructions for Hardwood:

1. Place Dual Hook in desired location and level.
2. Mark screw locations.
3. Drill pilot holes using 7/64” drill bit on marked screw locations.
4. Fasten Coat Hook to wall with screws.

Installation Instructions for Drywall:

1. Place Coat Hook in desired location and level.
2. Mark screw locations.
3. Drill 3/16“ pilot holes in the screw locations.
4. Install provided Drywall Anchors into screw locations.
5. Fasten Coat hook to wall by screwing provided screws into Drywall Anchors.

Tools Required:

Pencil, #2 Phillips Screwdriver, drill, 7/64” drill bit, 3/16” drill bit

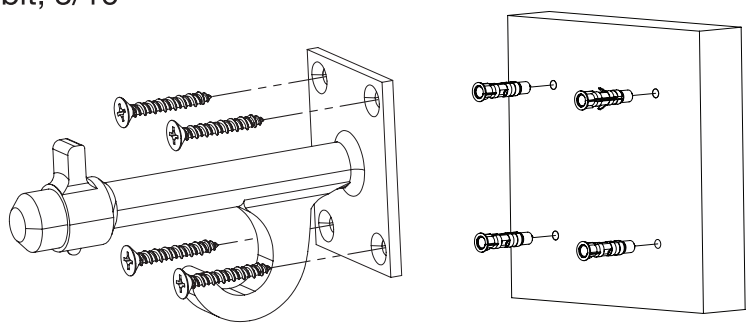

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Warranty/Support: 1-866-LOCK-PRO (1-866-562-5776)
www.brinkscommercial.com
©2025 Hampton Products International Corp.
999-30148_REVB 09/25

BRINKS COMMERCIAL

GANCHO DOBLE COMERCIAL CON PARAGOLPES: BC40140

999-30148

Instrucciones para la instalación en madera dura:

1. Coloque el gancho doble en la ubicación y nivel deseados.
2. Marque las ubicaciones de los tornillos.
3. Perfore orificios piloto utilizando una broca de 3 mm (7/64") en las ubicaciones marcadas para los tornillos.
4. Fije el gancho para abrigos a la pared con tornillos.

Instrucciones para la instalación en paneles de yeso:

1. Coloque el gancho para abrigos en la ubicación deseada y nivele.
2. Marque las ubicaciones de los tornillos.
3. Perfore orificios piloto de 5mm (3/16") en las ubicaciones de los tornillos.
4. Instale los anclajes para paneles de yeso provistos en las ubicaciones de los tornillos.
5. Fije el gancho para abrigos a la pared atornillando los tornillos provistos en los anclajes para paneles de yeso.

Herramientas necesarias:
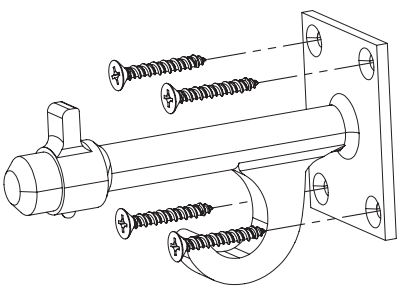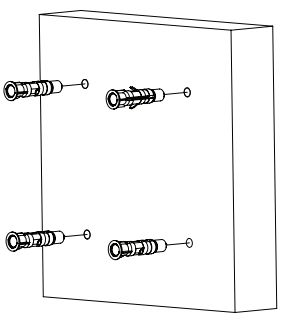
Lápiz, destornillador Phillips n.° 2, taladro, broca de 3 mm (7/64"), broca de 5mm (3/16")