Hotel Door Viewer Instructions
Instrucciones para la mirilla de puerta de hotel

999-00456

1.

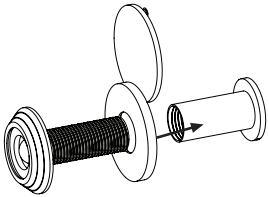

2.



3.

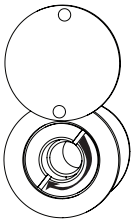

Tools: Drill, tape measure, 1/8” drill bit, 9/16” drill bit, pencil

1. Unscrew the two sides of door viewer and place cover on the back piece
2. Measure desired height and determine location for door viewer
3. Mark hole location for door viewer
4. Drill pilot 1/8” hole in center of marked location
5. Use 9/16” bore bit to drill bore in pilot hole location
6. Optionally, apply a sealant to outer piece of door viewer
7. Place backside of door viewer into inside of door and screw into front side of door viewer in until tight, ensure that cover is directly above the viewer lens when opened
8. Tighten door viewer using grooves on inside piece

Herramientas: Taladro, cinta métrica, broca de 3 mm (1/8 pulg.), broca de 14 mm (9/16 pulg.), lápiz.

1. Desenrosque las dos piezas de la mirilla y coloque la tapa sobre la pieza posterior.
2. Mida la altura deseada y determine la ubicación de la mirilla en la puerta.
3. Marque la ubicación del orificio para la mirilla.
4. Perfore un orificio guía de 3 mm (1/8 pulg.) en el centro de la ubicación marcada.
5. Utilice una broca de 14 mm (9/16 pulg.) para perforar el orificio en la ubicación del orificio guía.
6. Si lo desea, aplique un sellador a la pieza exterior de la mirilla.
7. Coloque la pieza posterior de la mirilla desde el interior de la puerta y enrósquela con la pieza frontal hasta que quede bien apretada. Asegúrese de que la tapa quede directamente sobre el lente de la mirilla cuando esté abierta.
8. Apriete la mirilla utilizando las ranuras de la pieza interior.

Hampton Products International Corp.
50 Icon, Foothill Ranch, California 92610
©2026 Hampton Products Intl. Corp.
999-00456_REVA 06/26