BRINKS COMMERCIAL

Commercial Café
Door Hinge: BC41028

999-30149

Installation Instructions:

1. Measure door frame and mark center of the frame.
2. Place Frame Side Flange so that it is centered on the door frame as high as possible with a maximum of 3" away from top of frame.
3. Mark screw locations on Frame.
4. Drill pilot holes using 7/64” drill bit.
5. Fasten Frame side of hinge to door frame using screws provided.
6. Place back edge of door against the center flange.
7. Place door side flange flat against door.
8. Mark screw locations on door.
9. Drill pilot holes using 7/64” drill bit.
10. Fasten door side flange to door using screws provided.
11. Use the tension rod to adjust tension in the springs by turning the tension collar.
12. Insert tension pin when tension is felt.
13. Adjust until desired tension is felt.
14. Do not adjust past the third hole after feeling tension.

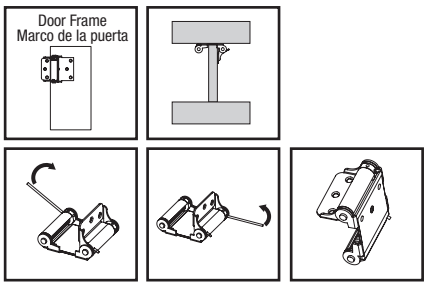

Tools Required:

Pencil, #2 Phillips Screwdriver, Drill, 7/64” Drill Bit, Measuring Tape.

Maximum Door Weight Working Load Per Pair Of Hinges:

Door Width	Door Weight Should Not Exceed
18"	30 lbs
24"	24 lbs
30"	18 lbs

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Warranty/Support: 1-866-LOCK-PRO (1-866-562-5776)
www.brinkscommercial.com
©2025 Hampton Products International Corp.
999-30149_REVA 09/25

BRINKS COMMERCIAL

Bisagra Para Puerta De Café Comercial: BC41028

999-30149

Instrucciones para la instalación:

1. Mida el marco de la puerta y marque el centro del marco.
2. Coloque la brida lateral del marco de manera que quede centrada en el marco de la puerta lo más altoposible y a un máximo de 76.2 mm (3") de distancia de la parte superior del marco.
3. Marque la ubicación de los tornillos en el marco.
4. Perfore orificios piloto con una broca de 3 mm (7/64").
5. Fije el lado de la bisagra que va al marco, sobre el marco de la puerta usando los tornillos provistos.
6. Coloque el borde posterior de la puerta contra la brida central.
7. Coloque la brida lateral de la puerta plana contra la puerta.
8. Marque la ubicación de los tornillos en la puerta.
9. Perfore orificios piloto con una broca de 3 mm (7/64").
10. Fije la brida lateral de la puerta, a la puerta utilizando los tornillos provistos.
11. Utilice la barra tensora para ajustar la tensión de los resortes girando el collar tensor.
12. Introduzca el pasador tensor cuando sienta tensión.
13. Ajuste hasta sentir la tensión que desea.
14. No ajuste más allá del tercer orificio después de sentir tensión.

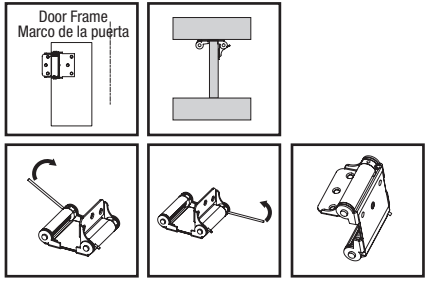

Herramientas necesarias:

Lápiz, destornillador Phillips n.º 2, taladro, broca de 3 mm (7/64"), cinta métrica

Carga máxima de trabajo de la puerta por par de bisagras:

Ancho de la puerta	El peso de la puerta no debe superar los
45.7 cm	13.6 kg
60.9 cm	10.9 kg
76.2 cm	8.1 kg