HAMPTON

INSTALLATION INSTRUCTIONS — LIGHT DUTY KNOB OR LEVER
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN — PERILLA O PALANCA PARA USO LIVIANO

For Replacement Installation Instructions: Remove existing hardware, then begin on next page. **For New Installation Instructions:** Begin below.
Para instrucciones de instalación de reemplazo: *Retire los herrajes existentes y luego comience en la página siguiente.* **Para instrucciones de instalación nuevas:** *comience a continuación.*

999-30077

Tools You Will Need | Herramientas Que Necesitará



#2 Phillips Head Screwdriver
Destornillador De Cabeza Phillips N.° 2



5/16" Slot Head Screwdriver
Destornillador De Cabeza Ranurada De 8 Mm (5/16")

Tools You May Need | Herramientas Que Puede Necesitar

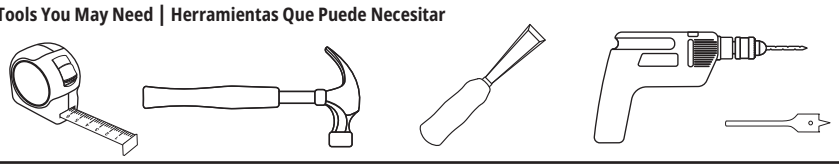

Parts | Regiones

A	Pin Key | Llave con pasador
B	Exterior assembly | Montaje exterior
C	Latch | Pestillo
D	Lever/Knob | Palanca/Pomo
D2	Rose | Rosa
D3	Mounting plate | Placa de montaje
E	Faceplate | Placa frontal
F	Strike Plate | Cerradero
G	Anti-Pry Shield | Protector antipalanca

H x4

Latch/Strike Plate Screws | Tornillos del cerrojo/cerradero

I x2

Mounting Screws | Tornillos de montaje

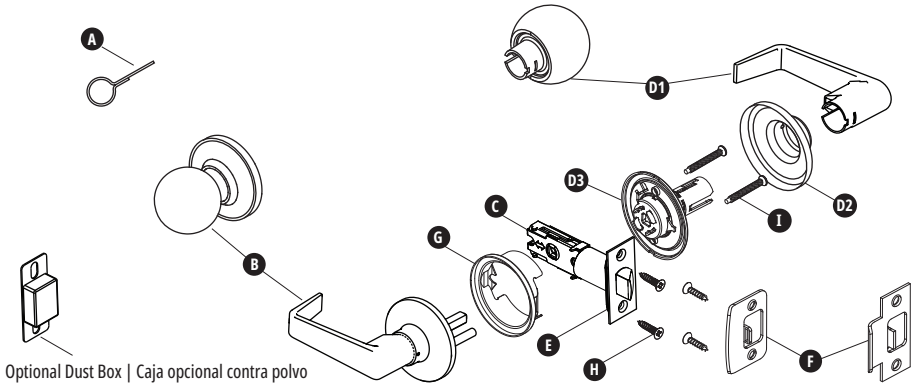

Optional Dust Box | Caja opcional contra polvo

New Installation Door & Jamb Preparation | Preparación de la puerta y jamba de la instalación nueva

1

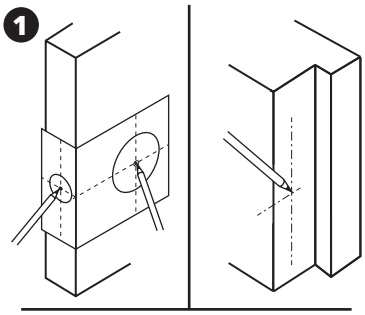

- Using a measuring tape, mark a line about 38" (900 mm) from floor.
- Using Template below, align to center marks to height mark.
- Transfer center line to door Jamb.

- *Utilizando una cinta métrica, marque una línea a unas 38" (900mm) del suelo.*
- *Usando la plantilla de abajo, alinee las marcas centrales con la marca de altura.*
- *Transfiera la línea central a la jamba de la puerta.*

2

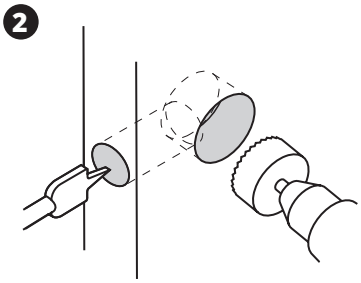

- Using center marks on door, drill holes to sizes specified on Template.

Note: Drill larger hole from both sides to prevent wood splitting.

- *Usando las marcas centrales en la puerta, taladre los agujeros a los tamaños especificados en la plantilla.*

Nota: *Taladre el agujero más grande desde ambos lados para evitar que la madera se parta.*

3

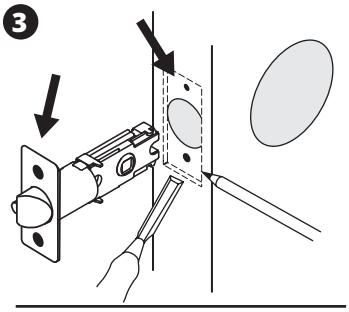

- Using faceplate of latch mark mortise location over smaller hole.
- Chisel out the mortise so the latch and faceplate sit in mortise, flush with door's edge surface.

- *Utilizando la placa frontal del pestillo, marque la ubicación de la mortaja sobre el orificio más pequeño.*
- *Cincele la mortaja para que el pestillo y la placa frontal se asienten en la mortaja, a ras de la superficie del borde de la puerta.*

4

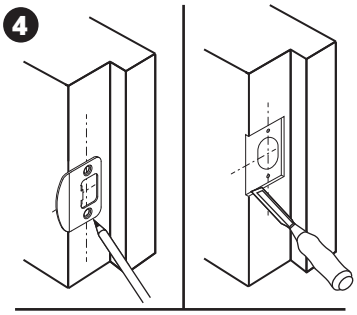

- Using transfered center line on Jamb, center strike plate on line and outline.
- Chisel mortise 1/16" deep, so strike plate sits flush with jamb surface.
- Chisel latch hole about 3/4" deep.

- *Utilizando la línea central transferida a la jamba, centre la placa de cierre en la línea y el contorno.*
- *Cincelar la mortaja a 1/16 (2mm) de profundidad, de forma que el cerradero quede a ras de la superficie de la jamba.*
- *Cincelar el agujero del pestillo a 3/4" (19mm) de profundidad.*

TEMPLATE
PLANTILLA

Fold and fit on door edge
Doblar y colocar en el borde de la puerta

Drill a 1" (25.4 mm) hole at center of door edge
Perfore un agujero de 25.4 mm (1") en el centro del borde o canto de la puerta

1-3/4" (45 mm) **1-9/16"** (40 mm) **1-3/8"** (35 mm)

Door thickness
Grosor de la puerta

2-3/4" (70 mm) Backset
Entrada de 2-3/4" (70 mm)

2-3/8" (60 mm) Backset
Entrada de 2-3/8" (60 mm)

2-1/8" (54 mm) hole
agujero de 54 mm (2-1/8")

WARNING: DO NOT USE IF RULER NOT TO NOT 1/1 SCALE
ADVERTENCIA: NO UTILIZAR SI LA REGLA NO ESTÁ A ESCALA 1/1

0 1 2

Knob Or Lever Installation (Knob Shown) | Instalación de Perilla o Palanca (Perilla Mostrada)

1

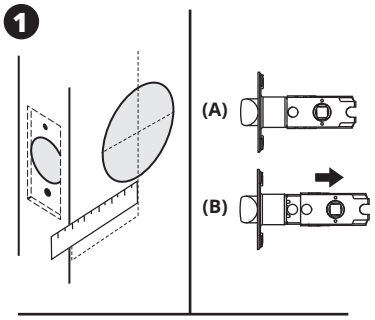

- Measure to determine backset.
- Select latch backset:
  (A) for 2-3/8" (60mm)
  (B) for 2-3/4" (70mm)

Note: If new installation, use chosen backset from Template.

- *Mida para determinar el retroceso.*
- *Seleccione el retroceso del picaporte:*
  (A) para 2-3/8" (60mm)
  (B) para 2-3/4" (70mm)

Nota: *Si se trata de una instalación nueva, utilice la distancia entre ejes elegida en la plantilla.*

2

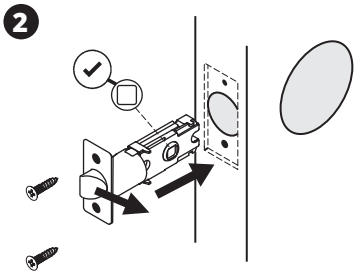

- Install latch into edge of door, and secure with provided screws (pilot holes are recommended).

Note: Latch bevel should be facing door jamb.

Instale el pestillo en el borde de la puerta y fíjelo con los tornillos suministrados. (Se recomiendan agujeros piloto)

Nota: *El bisel del pestillo debe estar orientado hacia la jamba de la puerta.*

3

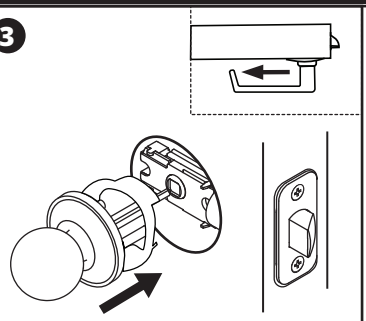

- Install exterior knob/lever and anti-pry shield by sliding spindle through latch.

Note: For Levers, ensure lever faces away from doors edge.

- *Instale la perilla/palanca exterior y el protector antipalanca deslizando el eje a través del pestillo.*

Nota: *Para las palancas, asegúrese de que la palanca esté orientada en dirección opuesta al borde de la puerta.*

4

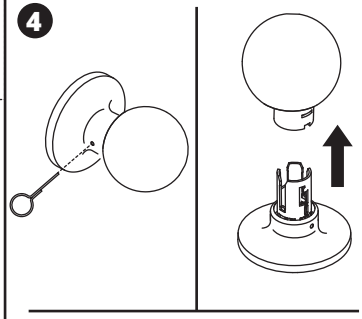

- Using Pin Key, insert in small hole on side of knob/lever.
- Holding Pin Key in to release hidden catch spring, and then remove knob/lever from mounting plate.

- *Con una llave con pasador, inserte la llave con pasador en un orificio pequeño en el costado de la perilla/palanca.*
- *Mantenga la llave con pasador hacia adentro para liberar el resorte de retención oculto y luego retire la perilla/palanca de la placa de montaje.*

5

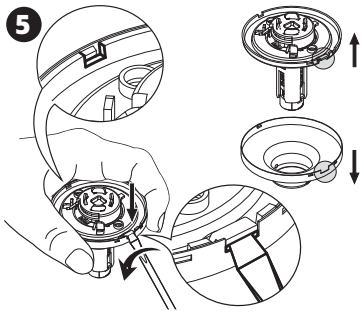

- Using a slot head screwdriver, rotate to pry dimples to loosen rose from mounting plate.

- *Con un destornillador de punta plana, gire para hacer palanca en los hoyuelos y aflojar la rosa de la placa de montaje.*

6

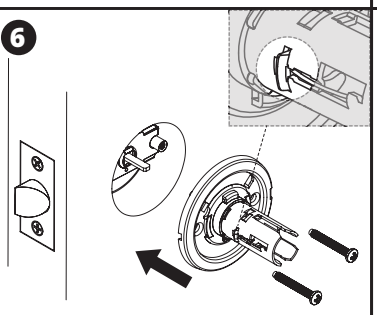

- Install mounting plate to spindle and door on interior side, using provided screws.

Note: Catch tab must face latch.

- *Instale la placa de montaje en el eje y la puerta en el lado interior, utilizando los tornillos provistos.*

Nota: *La pestaña de retención debe estar orientada hacia el pestillo.*

7

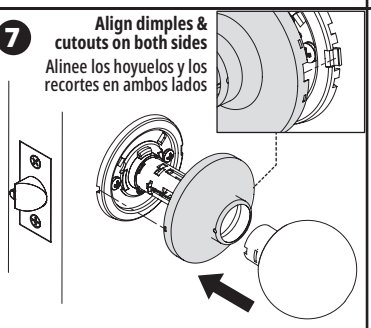

- Install rose and knob/lever onto mounting plate by snapping them into place.

Note: Align cutouts on both sides of rose and mounting plate.

- *Instale la roseta y la perilla/palanca en la placa de montaje encajándolas en su lugar.*

Nota: *Alinee los recortes a ambos lados de la rosa y la placa de montaje.*

8

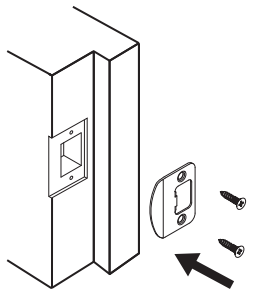

- Install strike plate into jamb, and secure with provided screws.
- Shut door and verify security pin engages.

Note: Optional dust box may be installed. (Used for hollow metal jambs)

- *Instale la placa de cierre en la jamba y fíjela con los tornillos provistos.*
- *Cierre la puerta y verifique que el pasador de seguridad encaje.*

Nota: *Se puede instalar una caja opcional contra el polvo. (Se utiliza para jambas metálicas huecas)*

HAMPTON
Hampton Products International Corp.
50 Icon Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
www.hamptonproducts.com 1-800-LOCK PRO (1-800-562-5776)
© 2025 Hampton Products International Corp.
999-30077 _REVB_06/25

LIMITED LIFETIME WARRANTY - For warranty details and to make a warranty claim for repair or replacement, please visit www.hampton.care or contact Hampton Care at 1-800-562-5625. Return of defective product and receipt may be required for warranty claims.

GARANTíA LIMITADA DE POR VIDA - Para obtener detalles de la garantía y para hacer un reclamo de reparación o de reemplazo bajo la garantía, sirvase visitar el sitio web www.hampton.care o contacte a Hampton Care al telefono 1-800-562-5625. Podra requerirse la devolución del producto defectuoso y su recibo para procesar los reclamos bajo la garantía.

TEMPLATE PLANTILLA
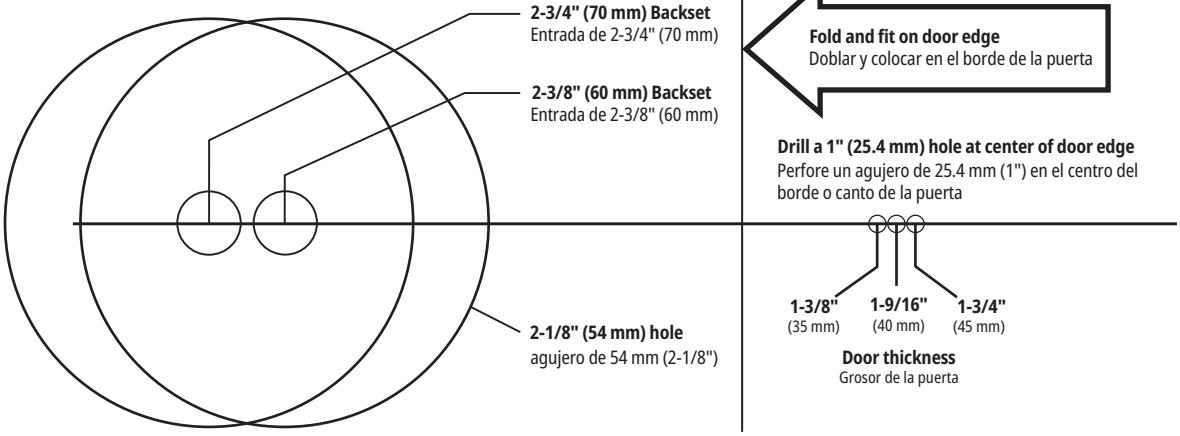
WARNING: DO NOT USE IF RULER NOT TO NOT 1/1 SCALE
ADVERTENCIA: NO UTILIZAR SI LA REGLA NO ESTÁ A ESCALA 1/1